

RD9045 取扱説明書


ACアダプター(充電器)

このたびは、弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。お読みいただいた後は大切に保管してください。


1 安全上の注意 必ずお守りください

本製品をご使用の際は、「安全上の注意」を全てよくお読みのうえ、指示に従って正しくご使用ください。使用者が障害を負う可能性が想定される内容及び、物理的損害の発生が想定される内容を記載しています。


■誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を区分して説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。




「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。




「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。




実行しなければならない内容です。




危険

- 充電器を火中へ投下したり、電子レンジ、高圧容器、ホットプレート等で加熱したりしないでください。
- 砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。
- ネックレス、ヘアピン等と一緒に保管したり持ち運んだりしないでください。




直射日光下・火や火花・




ストーブの近く・サウナ・炎天下の車のダッシュボード等の高温になる場所で使用、保管、放置しないこと

※火災、火傷、けが、感電の原因になります。

※火災、火傷、けが、感電の原因になります。




修理や改造、分解をしないこと



水などに濡れた場合は決して使用しないこと

※火災、火傷、けが、感電の原因になります。


※火災、火傷、けが、感電の原因になります。

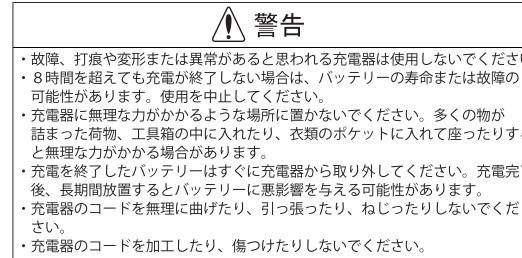

- 故障、打痕や変形または異常があると思われる充電器は使用しないでください。
- 8時間を超えて充電が終了しない場合は、バッテリーの寿命または故障の可能性があります。使用を中止してください。
- 充電器に無理な力がかかるような場所に置かないでください。多くの物が詰まった荷物、工具箱の中に入ったり、衣類のポケットに入れて座ったりすると無理な力がかかる場合があります。
- 充電を終了したバッテリーはすぐに充電器から取り外してください。充電完了後、長期間放置するとバッテリーに悪影響を与える可能性があります。
- 充電器のコードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 充電器のコードを加工したり、傷つけたりしないでください。

2 バッテリーの充電方法

- バッテリーは、対象型番のものをご使用ください。
- IN PUT用保護キャップを開けて、専用の充電器の出力プラグをIN PUT端子に差し込み、充電器をコンセントに接続してください。

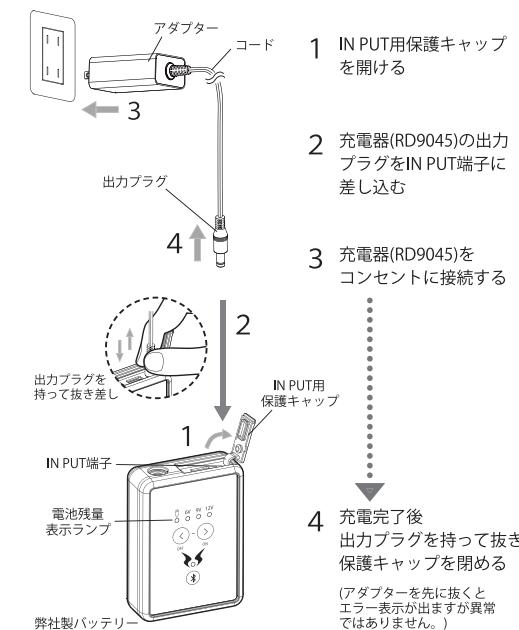

1 IN PUT用保護キャップを開ける

2 充電器(RD9045)の出力プラグをIN PUT端子に差し込む

3 充電器(RD9045)をコンセントに接続する

4 充電完了後出力プラグを持って抜き保護キャップを閉める

(アダプターを先に抜くとエラー表示が出ますが異常ではありません。)

4 困ったときには




A. 以下の原因が考えられます。

- ACアダプターとバッテリーが正しく接続されていますか？ ACアダプターの電源プラグが、コンセントに確実に差込まれていますか？ 「2 バッテリーの充電方法」に従って正しく接続し、コンセントに確実に差し込んでください。
- バッテリーの寿命や異常ではありませんか？ バッテリーの寿命や異常の場合、新しいバッテリーと交換してください。
- ACアダプターの出力プラグやバッテリーのIN PUT端子に汚れが付いていませんか？ 汚れがついている場合、綿棒などで掃除してください。
- ACアダプター、バッテリーが熱いですか？ 充電中に、ACアダプター、バッテリーの温度が上昇すると、充電を中断することができます。一度アダプターを抜いて、しばらくしてから充電してください。同じ症状が起きる場合、使用を中止してください。
- 周囲温度が5～35℃の範囲ですか？ 5～35℃の環境で充電してください。



- A. バッテリー内に容量が残っている場合、充電時間が短くなります。

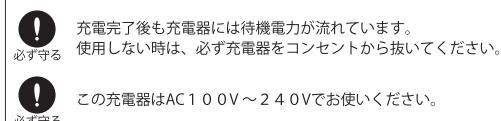

- 充電中に触れられなくなる程の異常がある場合や異臭、異常に必ず守る気いたらすぐに充電を中止し充電器をコンセントから抜くこと

※火災、けがの原因になります。

他社製


※故障や事故の原因になります。



- 必ず守る 雷が鳴りだしたら本製品に触れないこと

アダプターはコンセントの根元まで確実に差し込むこと

この充電器はAC 100V～240Vでお使いください。




- 必ず守る コンセントから抜き差しするときは必ず充電器のアダプターを持つこと



- 必ず守る ぬれた手でアダプターを抜き差ししないこと

アダプターを持って抜き差し

※感電やけがの原因になります。



- 必ず守る 以下の型番が本製品で充電可能なバッテリーです。

- 必ず守る 以下の型番のバッテリー以外を充電しないでください。

RD9090J / RD9090AJ / RD9190J / RD9190AJ

※事故やけがの原因になります。

製品の廃棄についてお願い

本製品を廃棄される場合、お住まいの地域の条例などに従って処理してください。

主な仕様

寸 法	幅 約 4.5 mm × 高さ 約 7.0 mm × 奥行き 約 2.7 mm
入力電圧/電流	AC 100V～240V 50/60Hz 0.6A
出力電圧/電流	DC 2.2V 1.09A
コードの長さ	約 1.5 m (出力プラグを除く)
極 性	センター(+)極
充電可能温度	5℃～35℃
充電可能湿度	10%～70%
保管時温度	-20℃～50℃
質 量	約 100 g

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■お問い合わせ先

株式会社サンエス カスタマーサポートセンター (受付時間 平日10時～17時)

〒720-2113

広島県福山市神辺町旭丘4-6-1

TEL: 0570-075-566 (ナビダイヤル)

PINSZ0033SMRR