



バッグ取扱説明書


この度は、ミズノ商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくためにこの説明書をお読みください。

※商品にバックルがついている場合

- バックル①②共に下図の様にテープ類を通してご使用ください。違う通し方をされますとテープがはずれたり、ゆるんだりします。
- バックルは、プラスチック等で製造されていますのでご使用時に、割れ、破損がないか点検をしてください。バックルが割れ、破損したまま使用されますと事故につながる場合があります。又、バックルのご使用の際は指を挟まないようにご注意ください。

(バックルの使用方法)

- テープを⇒B方向にバックルと平行に引張ることで締まります。
- バックルAの部分を手印方向に押し上げるとテープはゆるみます。
- バックル①でテープaをa'の様に通すことでテープのゆるみを防ぐことが可能です。

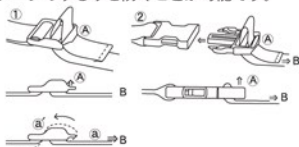

これらはミズノ株式会社のブランドロゴです。

ミズノ株式会社

「ミズノお客様相談センター」(7/24)0120-320-799
〒101-8477 東京都千代田区神田小川町3-22
〒559-8510 大阪市住之江区南港北1-12-35

18GDG-BG3

【絵表示について】

この注意書きの絵表示の意味は次の通りです。

⚠ 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。
❗	この記号は、必ず行っていたきたい事項(指示、行為)を示しています。
🚫	この記号は、してはいけない行為(禁止行為)を示しています。

【取扱い上の注意】

⚠ 注意	
❗	<p>バッグは、不要になり廃棄される際には、お住まいの自治体の定める方法に従って廃棄して下さい。</p> <p>合成皮革(PU)、合成繊維(ナイロン、ポリエステル)素材の汚れは、水もしくは薄めた中性洗剤をつけた布を絞って軽くお拭き取り下さい。合成皮革(PU)には撥水スプレーを使用しないで下さい。</p> <p>天然皮革素材の軽い汚れは、乾いた布でカラ拭きして下さい。油性の汚れや強い汚れは、柔らかい布に皮革用クリーナー(無色)を少量含ませ軽く拭くようにして下さい。</p> <p>使用しない時は通気性の良い、日陰で保管して下さい。特にナイロン素材は高温・多湿状態になると水分を吸い、生地が伸びてシワが出る場合があります。温度及び湿度の低い、通気性の良い状態で保管して下さい。</p>
🚫	<p>合成皮革(PU)の表面のウレタン樹脂は、水分により時間と共に生地の表面が劣化してきます。ご使用状況や保管状態により耐用年数が異なりますが、特に高温・多湿状態での保管はお避け下さい。</p>

🚫	<p>本体生地、テープ等の染色堅牢度(色落ち)については十分に注意はしておりますが、水、汗、摩擦などの諸条件により多少の色落ちは避けられません。バッグが濡れたままや濡れ物を収納した場合は陰干しをして下さい。(天然皮革、綿布の場合、現在の染色技術では色落ちは避けられません。特にご注意下さい。)</p> <p>蛍光生地(白色含む)、蛍光プリントを使用している場合、特殊蛍光塗料を使用しているため長時間光に当たると変色、退色することがあります。</p> <p>ファスナー部分に砂が付着したままや濡れた状態で使用されますと破損の原因になります。</p> <p>バッグの収納物が重い場合は、背負いベルト・ショルダー・持ち手など、荷重のかかる部分を片方だけ強引に持ち上げたり、引っ張ったりすると破損の原因になります。特にベアーとなっている背負いベルトや持ち手などはベアーで持ち上げたり、引っ張って下さい。</p> <p>通常のご使用、保管状況においても長時間のうちに品質、性能が低下する恐れがあります。特に焚き火、ストーブ等の近くや高温となる車のトランク等に放置されますと、品質、性能の低下が促進される場合がありますのでご注意下さい。</p> <p>バッグは洗濯機にかけたり、水洗いしたりしないで下さい。生地が傷んだりコーティングなどがはがれたりする原因となります。</p> <p>白色の合成皮革(PU)、合成繊維(ナイロン、ポリエステル)を使用しているものは、高温・多湿状態及び直射光線・ライトの下で長時間使用または放置されますと、黄変することがありますのでご注意下さい。</p>
---	--