



重要

取扱説明書 保証書

この度は、ミズノパークゴルフクラブをお買い上げいただき厚くお礼申し上げます。より安全にご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書-保証書」をお読みなさい。また、お読みいただいた後は、大切に保管してください。

品名:



これはミズノ/株式会社ミズノの登録商標の商標です。

ミズノ株式会社

【ミズノお客様相談センター】01-4140-0120-320-799
〒101-8477 東京都千代田区神田小川町3-22
〒559-8510 大阪府住之江区南港北1-12-35

パークゴルフクラブを安全に楽しむために

パークゴルフクラブの使い方、手入れ方法や保管方法など、内容を正しく理解して下さい。
下記の「警告」や「注意」事項を必ず守っていただき、安全で快適なパークゴルフライフをお楽しみ下さい。

警告



❗各部に異常がないか必ず確認
クラブを使用する前には、シャフト、ヘッドのヒビ割れ、シャフト接着のゆらみ、ビスの付き、グリップのゆるみなど、各部に異常がないことを必ず確認して下さい。けがの原因となることがあります。



❗スイング時は周囲の安全を必ず確認
スイングする場合は、人、樹木、建造物などに触れないよう、周囲の安全を必ず確認して下さい。人に当たると死亡やけがの原因になります。また、道路や公園など、人通りのある場所では絶対に使用しないで下さい。



❗消耗したグリップは早めに交換
表面がツルツルになったり、スリ減ったり、ヒビ割れたグリップは必ず取り替えて下さい。スイング中、クラブが手から滑り落ちて、人に当たる危険があります。また、異常を感じた場合は、早めに取り替えて下さい。



❗打撃は必ず適切なものを使用
パークゴルフ専用ボール以外のものは打たないで下さい。また、コンクリートやアスファルト、石など、硬いものの上では打たないで下さい。けがやクラブ破損の原因になります。



❗落雷は早めに避難
ラウンド中や屋外で使用中心、雷が鳴り始めたら、クラブを体から遠ざけて、なるべく早く安全な場所に避難して下さい。カーボンシャフトは電気を通すため、感電する危険があります。



❗強い衝撃後は必ずチェック
インパクト時に、強いダメージ（地面への打撃）をしたときは、ネック部やシャフトに異常がないか必ず点検して下さい。そのまま使用するとシャフトが折れて、けがの原因になることがあります。また、樹木や建造物、石や金属などで衝撃を受けた場合も、必ず点検して下さい。

注意



❗クラブを保護しヘッドのキズや腐れに注意
ヘッドカバーを使用して、ヘッドにキズがつかないように注意して下さい。



❗シャフトの折れ口は、けがに注意
シャフトが破損した場合は、折れ口には絶対に触れないで下さい。切りキズや刺しキズを負う危険があります。破損箇所はテープや布などで保護し、シャフトを早めに取り替えて下さい。



❗クラブの搬送はキズに注意
クラブを搬送する場合は、すりキズや打ちキズがつかないように、専用ケースを利用するなど、包装に注意して下さい。



❗クラブを大切に
クラブを踏みつけたり、たたきついたりせず、取扱いには注意して下さい。また、クラブを杖代わりに使用したり、重いものを重ねたり、ぶら下がったりすると、破損やけがの原因になります。



❗無理な負荷は破損の原因
シャフトを過度の力で曲げたり、ねじったりしないで下さい。シャフトが破損する場合があります。



❗シャフトのキズは早めに交換
シャフトを踏みつけたり、衝撃によりキズがついた場合は、早めに交換して下さい。たとえ小さなキズでも、そのまま使用を続けるとシャフトが折れ、ケガの原因になります。

❗守ってはいけない禁止行為を示しています。❗守っていただくべき義務行為を示しています。

保証規定

この度は、ミズノパークゴルフクラブをお買い上げいただき厚くお礼申し上げます。この保証書は、本記載のパークゴルフクラブに対して下記記載の内容で、弊社が無償修理を行うことを約束するものです。

■保証期間

お買い上げから1年以内を保証期間とさせていただきます。
※グリップは製造上の不備による不具合以外は、有料修理となりますのでご了承ください。

■保証内容

取扱説明書に記載された正常な使用状態で何らかの故障が生じた場合、無償で修理させていただきます。お買い上げの取次店へ商品に本書を添えてお申し出ください。また、転居や贈答品など保証記載の販売店にご相談できない場合は、「ミズノお客様相談センター」へご連絡ください。

■保証の例外

保証期間内でも、以下の各条に該当する場合は有償修理とさせていただきます。ご了承ください。
●本保証書の提示がない場合。
●本保証書に販売店名とお買い上げ年月日の記載がない場合。もしも、これらの文字を消去し替えられた場合。
●取扱説明書を盗取したり使用し、正しい使用法または手入れの不良など、明らかにご使用者の責によるものと判断される場合。
●弊社以外での修理または改造された場合。
●お買い上げ後の搬送時の落下などによる故障または損傷。
●火災、地震、水害、暴風、その他天災地変など不測の事故による場合。

■ご注意

●保証の範囲については、見解が不一致の場合は、弊社の判断基準によって協議させていただきますので、ご了承の程お願い申し上げます。
●本保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
●本保証書は、日本国内でのお買い上げかつ日本国内のご使用の範囲に限ります。
●本保証書は本面に明示した期間、条件により無償修理をお約束するもので、ことよみお客様が法律上の権利を利用するものではありません。
●保証期間経過後の修理などについては、お買い上げの販売店、または「ミズノお客様相談センター」へお問い合わせください。

1017

保証書

下記の項目に必ずご記入ください。

フリガナ	
ご芳名	
保証期間	お買い上げ日より1年間 ※グリップは製造上の不備による不具合以外は、有料修理となりますのでご了承ください。

販売店各位

下記にご記入の上、必ず商品に添えてお客様にお渡しいたください。

店名/住所

お買い上げ日	年	月	日
--------	---	---	---

表紙にはお買い上げいただきました品名を表示したシールを貼付していますので、はがさずに商品に本書を添えてお申し出ください。
お客様のご個人情報は、本製品の品質保証の活動のために使用するものとし、当社規程に基づき厳格に管理いたします。


ミズノ株式会社

【ミズノお客様相談センター】01-4140-0120-320-799
〒101-8477 東京都千代田区神田小川町3-22
〒559-8510 大阪府住之江区南港北1-12-35

パークゴルフクラブを湿気、サビなどから守るために、使用後は必ず手入れをしてください。

クラブヘッドのお手入れ方法

- ①クラブのフェース面、ソールなどに付着した砂、泥、芝などをブラッシングにより落とします。
- ②乾いた布で細かな汚れや水分を拭き取ります。
- ③市販のオイル、クリーナーをムラなく塗ります。
- ④仕上げに乾いたきれいな布で磨いてください。

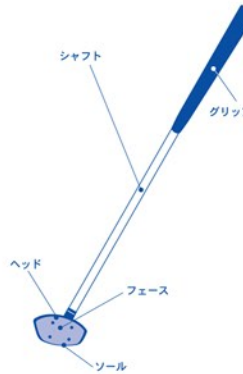

シャフト

- ①乾いた布で付着したホコリ、泥、汚れを拭き取ります。
- ②市販のオイル、クリーナーをムラなく塗ります。

グリップ

- ①水や濡れた布で付着したホコリ、泥、汚れを拭き取ります。
- ②日陰で自然乾燥させてください。

雨の日のプレー後

- ①乾いた布で水分をよく拭き取った後、風通しのよい場所で、陰干しをします。
- ※クラブケースからクラブを出し、ヘッドカバーは外します。
- ②完全に乾いてから、手入れしてください。

クラブの保管方法

- 高温、多湿の場所は避けてください。
- 車のトランクの中や直射日光の当たる場所には、保管しないでください。
- 火気に近づけないでください。
- 子供が取り出してむやみに振り回さないように、保管管理してください。
- 物が落下したり、倒れてこない場所に保管してください。

修理方法

ご自身の修理は、安全上の問題が生じます。修理の際は、必ずお買い上げ販売店にご依頼ください。また、転居・贈答品など、お買い上げ販売店にご相談できない場合は、「ミズノお客様相談センター」へご連絡ください。

打球によるキズについて

ボールに砂や小石などが付着した状態で、打撃時に発生したクラブヘッドのキズは保証対象外になります。

改造について

弊社以外でクラブ修理・改造された場合は、保証対象外となります。