

※この保証書は、付属品ノバルス社製MaBeeみまもり電池が対象です。商品本体の保証書ではありません。

付属品ノバルス社製MaBeeみまもり電池 仕様／保証書

警告

小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子さまには絶対に与えないでください。

注意

- 電池の＋（プラスマイナス）を逆にして使用しないでください。また、異物が挿入しないようご注意ください。電池の漏液、発熱、破裂のおそれがあります。
- 電池の液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談してください。電池の液が皮膚や衣服に付着した場合には、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。
- 新しい電池と古い電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 使い切った電池はすぐに本製品から取り出してください。長期間放置すると、電池を漏液、発熱、破裂させたり、本製品を破損させるおそれがあります。
- 電池の使いかたを誤ると、電池が漏液、発熱、破裂したりけがや機器の故障の原因となります。正しく使用してください。
- 長期間（半月以上）使用しないときは、装置から本製品を取り外してかつ単4電池を外して保管してください。単4電池を装着したまま放置すると、電池が消耗し場合により漏液する原因となります。
- 本製品は非防水です。水中や水に触れる環境での使用はできません。
- 加湿器を使用された場合、湿度により故障することがあります。
- 発熱する機器を使用された場合、被熱により故障することがあります。
- 本製品に充電電池を入れたまま充電しないでください。正しく充電できないばかりでなく機器が故障する場合があります。
- 本製品に使用する電池電圧が低下していると、使用中に通信が切れることがあります。

特記事項

■無線通信条件

- 以下の様な環境では、電波の接続が途切れたり、電波が届かなくなる場合があります
- ・金属製の懐中電灯など、金属ケースの中に装着した場合
 - ・電子レンジの近くや、その他電波ノイズの発生する機器の付近
 - ・鉄筋コンクリートや鉄骨の建物のなか、同じ建物でも階が異なる場合
 - ・Bluetoothを含む2.4GHz帯の多くの無線機器が使われている場合
 - ・その他、一般的に電波が届かない環境においては、ご利用になれません
 - ・スマートフォンの機種によって、通信距離、接続台数が異なります

■搭載機器条件

電流検出:25mA以上、非検出時15mA以下の装置で使用可能です。最大電流2Aまでの機器でご使用いただけます。直列接続の機器でのみご使用いただけます（並列接続ではご使用いただけません）単3電池4本までの機器でご使用いただけます（本製品を1本のみ機器に装着し、それ以外は乾電池を装着ください）。複数の本製品を直列に接続して使用することはできません。乾電池または充電電池を本製品に入れたまま充電はできません

※本製品は日本国内専用です。日本国外で使用されると、その国の電波法に抵触する恐れがあります。※本製品は乾電池ではありません。乾電池は付属しておりませんので、お客様ご自身でご用意ください。スマートフォンと連動して動作する製品です。対応スマートフォンをお持ちであることをご確認ください。

※使用や外観、アプリ等の対応端末は予告なく変更される可能性がございます。

※その他詳細は、ノバルス公式ホームページをご覧ください

■個人情報

本製品が提供する範囲においては、個人を特定する情報の保持をいたしません。ただし、「みまもる方」みまもり電池各社対応アプリに関しては、アプリ提供各社の個人情報保護方針に基づきます。

■商標

Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。Google、Google Play、Androidは、Google Inc. の商標または登録商標です。iPhone、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

付属品ノバルス社製MaBeeみまもり電池およびアプリ お問い合わせ先

ノバルス株式会社

https://novars.jp/

TEL: 03-4572-0675

受付時間 10:00-18:00【土・日・祝日除く】

主な仕様

本体： MaBeeみまもり電池	
外形	50×14×14mm
重量	5g
主な機能	リモコンなど単3電池使用の装置での電流検知時の無線による報知電池残量検出
搭載機器条件	単3電池搭載機器 ※その他の搭載機器条件については下段特記事項をご参照ください
対応乾電池条件	単4電池（搭載機器の条件に従った種類の乾電池をご利用ください）
無線通信方式（本体）	Bluetooth4.1 IEEE 802.15.1
無線通信条件	最大使用範囲 約10m ※その他の無線通信条件については下段特記事項をご参照ください

保証書

品名	MaBeeみまもり電池
品番	MB-3101WP
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日(◎)	年 月 日
お客様(○)	お名前 ご住所 電話番号
販売店(◎)	店名・住所・電話番号

この保証書は、本書記載内容で無償修理をお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中、故障が発生した場合、ノバルスカスタマーサポート support@novars.jp にお問い合わせください。所定の手続きをご案内させていただきます。○および◎印欄に記入のない場合は無効となります。○印欄はお客様ご自身でご記入し、◎印欄はお買い上げの販売店にて記入していただいでください。◎印欄はお買い上げ時の確認（レシート等）で代用することができます。

本書は、再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

発売元：ノバルス株式会社

【保証規定】

- 1.保証期間内に、マニュアルの注意書に基づくお客様の正常なご使用状態で故障した場合、お買い上げ日より1年間無償にて故障箇所を修理させていただきます。（または故障内容により修理に替え同等品と交換させていただく場合があります。）
- 2.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について当社はその責任を負わないものとします。
- 3.海外で使用された場合、あるいは不当な改造について当社は一切の責任を負わないものとします。
- 4.保証期間内でも次のような場合には、有償修理になります。（または修理できない場合があります。）
 - ①本保証書のご提示がない場合
 - ②本保証書にお客様名および販売店名の記入のない場合、または字句を書き替えられた場合
 - ③お客様による落下、衝撃、水没、圧力等、お客様の取扱いが適正でないために生じた故障、損害の場合
 - ④お客様による使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷
 - ⑤火災、塩害、地震、落雷、および風水害、その他天変地変、あるいは異常電圧などの外部要因に起因する故障および損傷
 - ⑥本製品に接続している当社指定以外の機器および消耗品に起因する故障および損傷
 - ⑦正常なご使用方法であっても、許容量を超えた酷使などにより部品が消耗、磨耗、劣化した場合
- 5.ご不明な点や保証期間経過後の修理などについては、ノバルスカスタマーサポートsupport@novars.jp お問い合わせください。
- 6.出張による修理対応はお受けできません。
- 7.本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan

付属品ノバルス社製MaBeeみまもり電池
およびアプリ お問い合わせ先

ノバルス株式会社 TEL: 03-4572-0675
受付時間 10:00-18:00【土・日・祝日除く】

付属品ノバルス社製MaBeeみまもり電池アプリ 取扱説明書

みまもり電池アプリの設定

※アプリ画面は、2021年3月時点のものです。
変更となる場合があります。

アプリの設定について、詳しくは下記のWEBサイトをご参照ください。
https://novars.jp/app/mimamori

初期登録、アプリの詳細な説明、最新のサポート情報や困った際の対処法などは、右記のQRコードにアクセスしてください。



手順 1 サービスのお申し込み

手順 1-1 エントリーフォームにアクセス



QRコード、またはアドレスを入力して、専用のエントリーフォームにアクセスしてください。

https://mimamori.novars.jp/mizuno/sendmail

手順 1-2 メールアドレスの入力



エントリーフォームの入力欄にご利用者のメールアドレスを入力して「送信する」をタップしてください。

※メールアドレスの入力ミスにご注意ください。


手順 1-3 メールのリンクをタップ



手順1-2で指定したメールアドレス宛にメールが届きます。

メールアプリで、届いたメール文内の「サービスへお申込み」をタップしてください。

手順 1-4 必要情報の入力

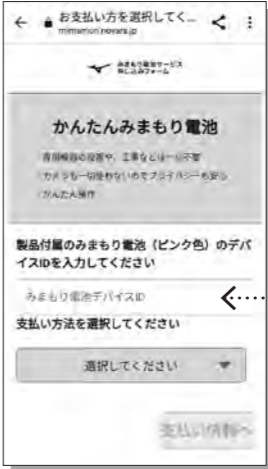

みまもり電池が梱包されていた箱に記載されているデバイスIDを入力し、支払い方法を選択して「支払い情報へ」をタップしてください。

※デバイスIDは、箱に添付されているラベル2行目のID:に続く、12桁の英数字です。
※デバイスIDは大文字で入力してください。

手順 1-5 決済情報の入力



決済に必要な情報を入力して、「同意する」にチェックを入れて「確認する」をタップします。

クレジットカードを選択した場合

手順 1-6 内容の最終確認



内容をご確認いただき、「申し込みをする」をタップします。

手順 1-7 申し込み完了



申し込み完了画面が表示されます。

手順 2 みまもり電池アプリのインストール

手順 2-1 アプリ設定の開始



メールアプリに移り、「【MaBeeみまもりサービス】アカウント登録が完了しました」というメールが届いているので、メール内の「アプリの設定を開始」をタップします。

手順 2-2 みまもり電池アプリのインストール①



みまもり電池アプリがインストールされていない場合は、Google Play (Playストア)アプリが開きますので、「インストール」をタップしてください。

手順 2-3 みまもり電池アプリのインストール②



「インストール」が完了したら、「開く」をタップしてください。

手順 3 アプリ内でのご利用者の登録/設定

手順 3-1 アプリの起動



アプリが起動したら、「ログイン」をタップしてください。

手順 3-2 ログインメールアドレスの入力



お申し込み時に使用したメールアドレスを入力して、「ログイン」をタップしてください。
※手順1-2で登録したメールアドレス

手順 3-3 参加グループの確認



初期状態では、「みまもり宅」と設定されていますので、これをタップします。

手順 3-4 利用者の設定



ご利用者の設定を行います。「プロフィール登録」をタップします。

手順 3-5 利用者ニックネームの設定



任意のニックネームを入力してください。プロフィール画像は必要に応じて設定し、「保存」をタップしてください。

手順 3-6 利用するメンバーの登録①



続いて、「メンバー(みまもられる方、みまもる方)を招待する」をタップしてください。

本製品はみまもり機能も備えており、本製品を使用することによってお客様の使用状況を離れているご家族/ご親族が把握することが可能となります。お客様が本製品を使用することによって、ご家族/ご親族に元気づけることができます。

手順 3-7 利用するメンバーの登録②



ご家族/ご親族(みまもる方)にお客様(みまもられる方)の使用状況を知らせたい場合は、「メンバーを追加する」をタップして、次の手順に進んでください。


本機能が不要な場合は「スキップ」をタップして、手順3-8に進んでください。

手順 3-8 利用するメンバーの追加



「メンバーを追加する」をタップするとメールアドレス入力欄が表示されます。みまもる方のメールアドレスを入力して、「招待メールの送信」をタップしてください。みまもる方にアプリの招待メールが届き、お客様のみまもりグループに参加することが可能になります。送信後は、「完了」をタップしてください。

手順 3-9 利用の開始

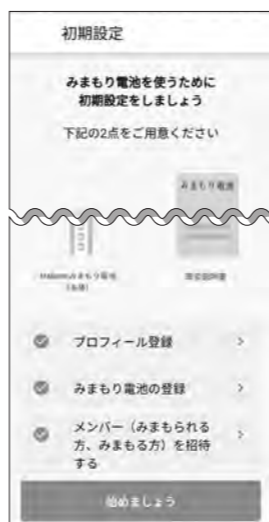

「始めましょう」をタップしてください。


手順 3-10 アプリの設定①




みまもり電池とアプリを正常に動作させるには、「バックグラウンドでの実行」、「位置情報」、「Bluetooth」を許可する必要があります。

☑になっていない項目は、「有効化」をタップして、すべて有効にしてください。

手順 3-11 アプリの設定②

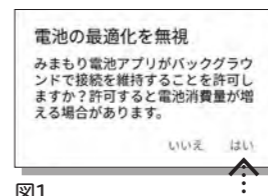

たとえば、「バックグラウンドでの実行」の「有効化」をタップすると、図1のような確認メッセージが表示されるので、「はい」をタップしてください。

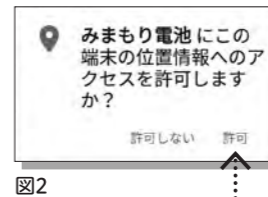


「位置情報」の「有効化」をタップすると、図2のような確認メッセージが表示されるので、「許可」をタップしてください。

手順 3-12 アプリの設定③



すべての項目が☑になったら、「完了」をタップしてください。

手順 3-13 グループの設定①

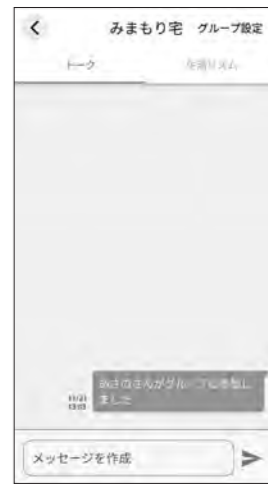

ご覧のような画面になります。このトーク画面はみまもる方を設定した時に、みまもる方とのメッセージ交換などに利用できる画面です。みまもる方を設定しない場合は使用しません。続いて、「グループ設定」をタップしてください。


手順 3-14 グループの設定②



・グループ名は初期状態で「みまもり宅」になっています。変更する場合は「グループ名」をタップしてください。
・ご使用者は「自分/管理者」として表示されています。通常はこの部分は変更しないでください。
手順3-6でご説明したように、みまもる方を設定する場合は、「メンバーを追加する」をタップし、みまもる方のメールアドレスを入力して招待メールを送信してください。

・アラートの通知設定は、みまもる方を設定しない場合は、両方「オフ」のままです。みまもる方を設定した場合、利用状況をみまもる方に知らせたい場合は「使った設定」を「オン」にしてください。24時間以上使わなかったときにみまもる方に知らせたい場合は「使っていない設定」を「オン」にしてください。

手順 3-15 アプリの利用

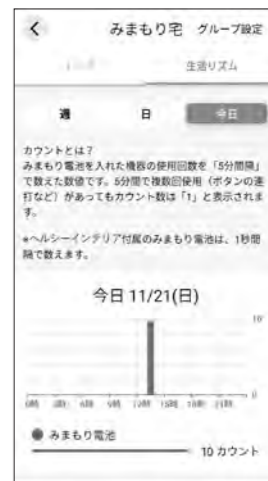

「生活リズム」画面では、利用状況を時間ごと、日ごとに確認することができます。

※1秒間隔で1カウントを数えますので、実際の運動回数と表示が異なる場合があります。