



ワークシューズ 取扱説明書

この度はミズノシューズ（以下シューズ）をお買い上げいただきありがとうございます。
 シューズをお使いになる前に、この取扱説明書を必ず最後までお読みいただき、大切に保管してください。
 このシューズは「プロテクティブスニーカー A種 普通作業用靴」として公益社団法人 日本保安用品協会（JSAA）より認定を受けています。

安全に永くご使用いただくために

- 警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害が想定される内容を示しています。

警告

つま先部の強度が低下しますので、先芯に穴をあける等の加工はしないでください。
 衝撃、圧迫を受けたシューズは、外観のいかに関わらず速やかにご使用をお止めください。
 甲被（アッパー）や表底（ソール）が著しく損傷したシューズは、速やかにご使用をお止めください。
 このシューズは耐踏抜き性能を有していませんので、耐踏抜き性能が必要とされる作業環境ではご使用にならないでください。

注意

このシューズは、スポーツやレジャー等での用途には適しておりませんので、ご使用にならないでください。
 先芯はJSAA(A種)認定の規格に該当する性能を有しておりますが、安全性を保証するものではありません。使用時にはご注意ください。
 作業環境（路面や床面の状態）や油や水の多い場所、雪や粉の上では歩行状態によりシューズが滑ることがありますので注意してご使用ください。
 つま先部に硬質の先芯が入っていますので、足入れには十分ご注意ください。
 痛みや異常を感じた時は直ちに使用を中止してください。
 シューズのサイズは目安ですので、実際に使用するソックスを履いて足に合うシューズをお求めください。
 シューズが脱げないように、靴ひもやベルト、面ファスナーはしっかり締めてください。
 かかと部は絶対に踏みつぶさないでください。かかと部が変形し、足のケガにつながったり、シューズの寿命を短くします。
 ひも式シューズは必ず靴ひもをほどいて脱着してください。靴ひもを締めたまま無理にシューズを履くと、かかと部がつぶれたり変形することがあります。また靴ひもを締めたまま無理に脱ぐとシューズをいためることがあります。
 炎天下やストーブなどでシューズを乾かささないでください。高熱によりシューズが縮んだり、底はがれ、型くずれの原因になります。
 車の中では保管しないでください。炎天下の車内・トランク内は大変高温になります。短時間で底はがれたり、シューズが変形することがあります。
 インソールを交換する際は、最初から入っているインソールと同等のミズノ(株)が供給するインソールをご使用ください。

FRONT

MIZUNO COBALT BLUE

Black

BACK


お手入れ方法

●シューズの素材、シューズの状態によって、お手入れ方法が違ってきます。状態に合ったお手入れをしてください。

	天然皮革（表革） *起毛革は除く	天然皮革（起毛革） 人工皮革（起毛革）	人工皮革・合成皮革 *起毛革は除く	合成繊維 天然繊維
汚れを落とす場合	ブラシで汚れを落としあと乾いた布にクリーナーを付けてきれいにふき取ります。つや出しのために皮革用つや出しクリームを塗り、乾いた布で仕上げ磨きをします。	スエード専用ブラシで、表面を逆立てるようにしながら汚れを取り除きます。落ちにくい汚れはスエード専用のクリーナーで丁寧に取り除きます。	柔らかいブラシか濡れた布で汚れを落とします。	水をつけたブラシで汚れを落とします。
水洗いの場合	一般的に水洗いをするとう皮革の縮みや硬化がおきます。原則水洗いしないでください。	水洗いをするとう皮革の縮みや硬化、色落ち、風合いが損なわれる可能性があります。	水洗いはできますが、次の点にご注意ください。 ①ドロ汚れをよく落とし、水またはぬるま湯でよく濡らしてから、甲被材をいためない程度にブラシで洗います。洗剤を使用する場合は、長時間原液をかけたまま放置しないでください。色ムラになる場合があります。 ②十分にすすぎをして、洗剤を落してください。すすぎが不十分だと乾燥後に汚れが浮き出てくる場合があります。 ③乾燥は形を整えて風通しのよい所で陰干ししてください。 ④乾燥が不十分のままご使用されるとカビが発生することがあります。特に乾燥しにくい冬季はご注意ください。	
雨に濡れた場合	乾いた布などで水分を拭き取り、吸収性のよい紙をつめて形を整え、風通しのよい所で陰干ししてください。ストーブやドライヤー、炎天下の直射日光でシューズを乾かささないでください。高熱によりシューズが縮んだり、底剥がれ、型くずれの原因になります。			
汗や湿気で蒸れた場合	風通しのよい所で陰干ししてください。			

シューズの寿命について

- ① 使用したシューズの寿命：使用環境、使用頻度、運動量、体格、手入れ、保管条件などの差で大きく変わるため、寿命期間を数字で表すことはできません。
- ② 自然劣化による寿命：シューズは時間とともに自然に劣化します。温度・湿度が高いと劣化が促進されるため、特に押し入れなどの密閉されたところには長期間保管しないでください。長期間保管されていたシューズは劣化している可能性がありますので、使用する前に底のはがれや素材が劣化していないか確かめてください。

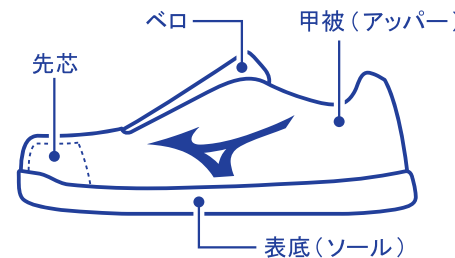

これらはミズノ株式会社のブランドロゴです。

ミズノ株式会社

「ミズノお客様相談センター」(7時~21時)0120-320-799
 〒101-8477 東京都千代田区神田小川町3-22
 〒559-8510 大阪市住之江区南港北1-12-35
 ミズノインターネット情報は jpn.mizuno.com

MCJ WORKING CW1-24