

# 取扱説明書

# コントローラー Hagibis

©CAPCOM

## セット内容

本セットには次のものが入っています。  
ご確認ください。

- コントローラーHagibis × 1
- USBケーブル × 1
- 取扱説明書用QRコード × 1

このたびはお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。  
特に「安全に使用するために」は、ご使用になる前に必ずお読みください。  
なお、取扱説明書は大切に保管してください。

## 安全に使用するために(必ずお読みください)

ご使用になる方の健康を守り、事故を未然に防ぐため、ご使用前に次の注意事項をお読みいただき、その内容を必ずお守りください。

### 健康上のご注意

#### ▲ 警告

- 健康のため、ゲームなどをお楽しみになるときは、部屋を明るくしモニターからできるだけ離れて使用してください。
- 疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使用は健康上好ましくありませんので避けてください。また、身体が平常の場合でも、適度に休憩をとってください。目安として1時間ごとに10～15分の小休止をおすすめします。特に高齢の方や運動習慣のない方、心臓病・高血圧症などの循環器に既往症のある方は、十分休憩をとってください。もし、めまいや吐き気など、身体に異常を感じた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激や点滅を受けたり、画面などを見ているときに、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、使用前に必ず医師と相談してください。また、使用中にこのような症状が起きた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- 使用中にめまい・吐き気・疲労感・乗物酔いに似た症状などを感じたり、目や手・腕に疲労、不快や痛みを感じたときは、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 他の要因により、手や腕など身体の一部に障害が認められたり、疲れている場合は、ゲームなどの操作をすることによって、症状が悪化する可能性があります。そのような場合は、使用する前に医師に相談してください。
- 使用中に、手や腕など、身体に疲れを感じたら、必ず休憩をとってください。もし身体に痛みや不快感が続くようであれば、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。

### 使用上のご注意

#### ▲ 注意

- 液体(水やジュースなど)で濡れたり、異物が入った状態で使用しないでください。
- コントローラーを床に放置しないでください。踏みつけて壊したり、つまずいてけがをしたりする原因となります。


### 使用上のお願い

- 物を当てたり、落とすなど、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 指定された機器以外に接続しないでください。
- 分解や改造、自己修理は絶対しないでください。
- 汚れがひどいときには水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。シンナー、ベンジンなどの揮発油、アルコールでは拭かないでください。表面を傷める原因となります。
- 使用および保管場所に関して、次のことに注意してください。故障の原因となります。
- 湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用、保管しないでください。
- 直射日光の当たる場所やストーブやヒーターなどの熱源のそばで使用、保管しないでください。
- コントローラーに磁石を近づけないでください。動作が不安定になることがあります。

### 接続モード

接続するゲーム本体に合わせて、自動的にモードを変えますが稀に接続しても自動でモードが切り替わっていないケースがあります。その際は、下記ボタンを押しながら接続しないと正しく操作できません。


- PS5
- × PS4
- (R1) Switch / Switch2
- (L1) PC

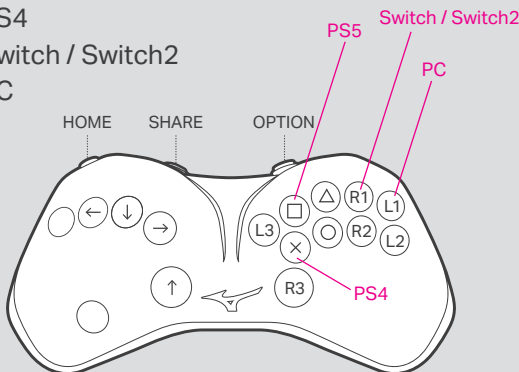

### ルール対応切り替え:モード選択

下記ボタンを押しながら接続するとモードが選択できます。

- ← Mode1 UP Priority
- ↑ Mode2 CAPCOM/Neutral
- ↓ Mode3 Last Priority
- Mode4 BYPASS

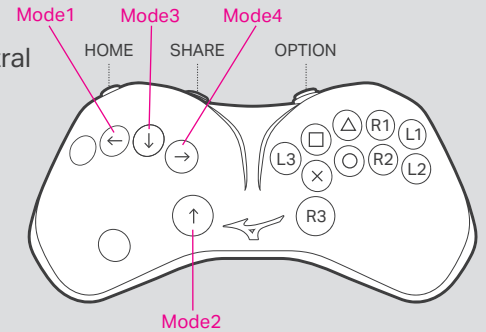

格闘ゲームによって、移動ボタンの競技ルールが異なります。ストリートファイターの場合、「←ボタン」と「→ボタン」を同時押しし「モード2 (ニュートラル:何も押していない状態)」にする必要があります。

|       | Mode 1<br>UP Priority | Mode 2<br>CAPCOM/<br>Neutral | Mode 3<br>Last Priority | Mode 4<br>BYPASS |
|-------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|
| ← + → | Neutral               | Neutral                      | →                       | ← + →            |
| → + ← | Neutral               |                              | ←                       | → + ←            |
| ↑ + ↓ | ↑                     |                              | ↓                       | ↑ + ↓            |
| ↓ + ↑ | ↑                     |                              | ↑                       | ↓ + ↑            |

### 基盤のユーザーマニュアル

▼ 下記リンクをご参照ください。  
[https://www.brookaccessory.com/products/gen5series/index\\_jp.html](https://www.brookaccessory.com/products/gen5series/index_jp.html)

